


SeedPilot 2.0 Pikaohje, ei kaukosäätöä

Jos SeedPilot-käyttöliittymä ei automaattisesti käynnistyksessä avaudu, vedä näytöllä kahdella sormella vasemmalta oikealle ja valitse esiin tulevasta napeista Multivan M-logo.




Muistilista kylvön aloittamiseen

1. Tutustu käyttöohjekirjan turvallisuusohjeisiin!
2. Tee kiertokoe erillisen ohjeen mukaan, ks. kääntöpuoli.
3. Tarkista ajonäytön asetussivuilta, että tarvittavat tasovahdit (lannoite, siemen, piensiemien) ovat aktivoitu

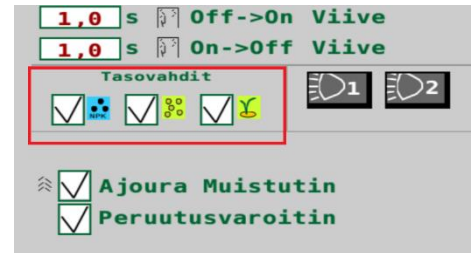


4. Jos ajourat (ruisku-urat) on käytössä, syötä oikea kerroin, eli kuinka monta kylvökoneen leveyttä tarvitaan ruiskun leveyteen.
5. Valitse haluttu ajotapa; ympäriajo tai edestakainen ajo. Ympäriajossa koneen nosto ja lasku eivät muuta ajouralaskuria, se täytyy tehdä tarvittaessa itse.
6. Tarkista, että keskimerkkarit ja ajourat ym. on aktivoitu, jos niitä halutaan käyttää.

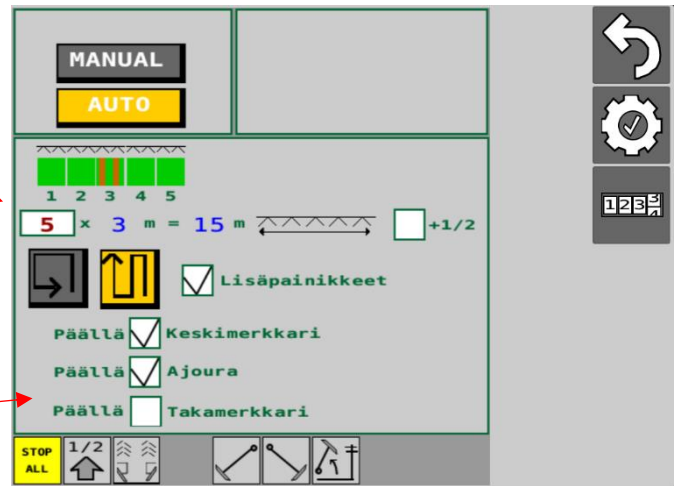


7. Lisäpainikkeet -valinta näyttää keskimerkkarien manuaalinapit ajonäytöllä.



8. Tarkista, että ajouralaskuri vastaa todellista tilannetta ja että seuraavaa vetoa osoittava nuoli on oikeaan suuntaan. Nuolen suunta osoittaa myös keskimerkkareiden puolen. Muuta tarvittaessa ajonäytön näppäimillä.



9. Kytke Stop All ja Pause pois päältä ajonäytön napista, laske kone alas ja aloita kylvö. Pause-toiminto pysäyttää ajouralaskurin ja keskimerkkareiden automaattisen puolenvaihdon. Stop All -toiminto pysäyttää ajouralaskurit ja sähköiset ohjaukset, pois lukien kaukosäädön karamoottori.

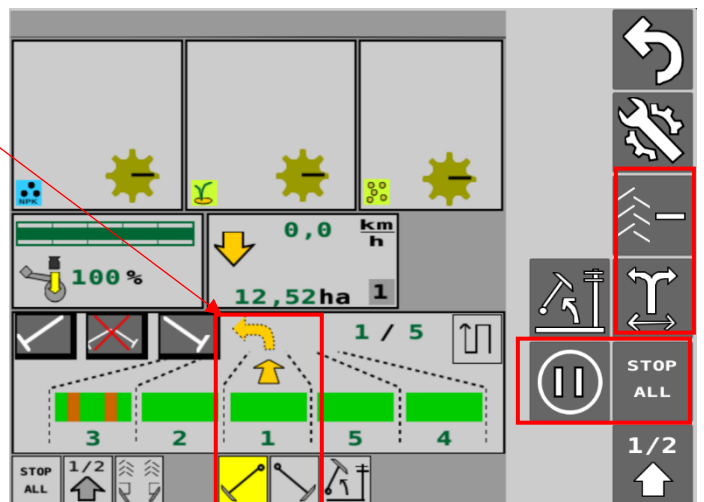

Kiertokoe

1. Nosta kone työasennosta sen verran, että vetopyörä on irti takarenkaasta.
2. Siirrä kiertokoekaukalot siemen- tai lannoitesyöttimien alle.
3. Jos kiertokoe tehdään lannoitteelle, poistetaan siemenakselin sokka ja päinvastoin. Huomaa myös mahdollinen piensiemenukselin sokka.
4. Säädä telanleveys tai vaihdelaatikolla akselin pyörimisnopeus, sekä pohjaläpän asento ohjeellisten kylvötaulukoiden perusteella.
5. Pyöräytä kiertokoeveivillä pari kierrosta, jotta syöttimet täyttyvät. Tyhjennä kaukalot.
6. Pyöritä veivillä **3m koneessa 22 kierrosta ja 4m koneessa 16,5 kierrosta**, jotta 1 aarin ala täyttyy.
7. Punnitse kaukaloihin tullut tavara ja säädä telan leveyttä/vaihdelaatikkoa tarvittaessa.
8. Toista kiertokoe säädön jälkeen.
9. Aseta sokat takaisin ja käänä kammesta kiertokoekaukalot kylvöasentoon.
10. Kiertokoe kannattaa tehdä vielä uudelleen n. hehtaarin ajon jälkeen.