

Stručný návod pre systém SeedPilot 2.0 – bez diaľkového ovládača


Ak sa používateľské rozhranie systému SeedPilot neotvorí automaticky po spustení, potiahnite dvomi prstami po obrazovke zľava doprava a potom ťuknite na logo M spoločnosti Multiva nachádzajúce sa medzi tlačidlami, ktoré sa zobrazia na obrazovke.



Kontrolný zoznam pre začiatok výsevu


1. Prečítajte si bezpečnostné pokyny v príručke na obsluhu a údržbu!
2. Kalibračný test vykonajte podľa samostatných pokynov (pozrite si zadnú stranu).

3. Pozrite si stránku Settings (Nastavenia) na obrazovke Drive (Jazda) a skontrolujte, či sú aktivované monitory v potrebných nádržiach (hnojivo, osivo, malé semená).

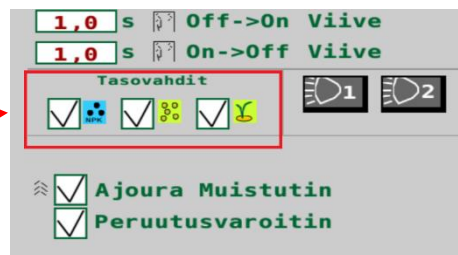

4. Ak sa používajú koľajové riadky (šírky postrekovača), zadajte správny faktor, t. j. koľko širok sejačky je potrebných pre danú šírku postrekovača.

5. Vyberte požadovaný jazdný režim: drive-around (jazda kolom dokola) alebo back-and-forth (dozadu-dopredu). V prípade režimu drive-around (jazda kolom dokola) sa pri zdvíhaní a spúšťaní stroja nemení počítadlo koľajových riadkov. V prípade potreby to musí urobiť operátor.

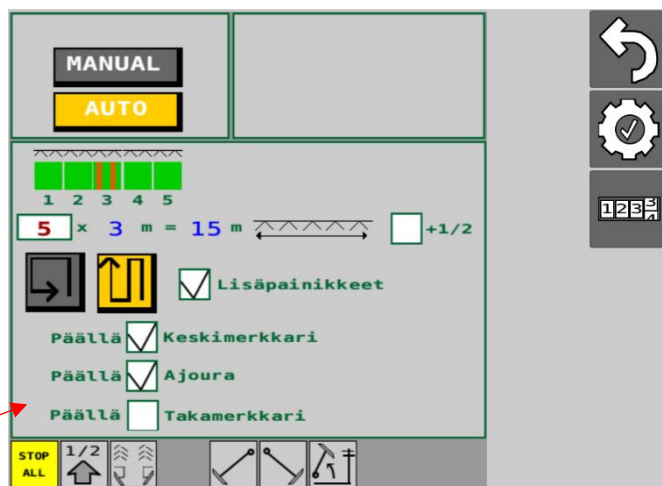


6. Skontrolujte, či sú okrem iného aktivované stredné značkovače a koľajové riadky, ak sa vyžaduje ich použitie.


7. Tlačidlo Additional buttons (Ďalšie tlačidlá) zobrazuje na obrazovke Drive (Jazda) manuálne tlačidlá pre stredné značkovače.



8. Skontrolujte, či počítadlo koľajových riadkov uvádza skutočný stav a či šípka indikujúca ďalší prechod ukazuje správny smer. Smerovanie šípky tiež označuje stranu stredného značkovača. Ak je to potrebné, vykonajte zmeny pomocou tlačidiel na obrazovke Drive (Jazda).



9. Vypnite tlačidlá Stop All (Zastaviť všetko) a Pause (Pozastaviť) na obrazovke Drive (Jazda), znížte stroj a spustíte výsev. Pomocou funkcie Pause (Pozastaviť) sa zastavuje počítadlo koľajových riadkov a automatické prepnutie strany stredného značkovača. Pomocou funkcie Stop All (Zastaviť všetko) sa zastavuje počítadlo koľajových riadkov a elektrické funkcie, okrem lineárneho aktivátora ovládaného na diaľku.

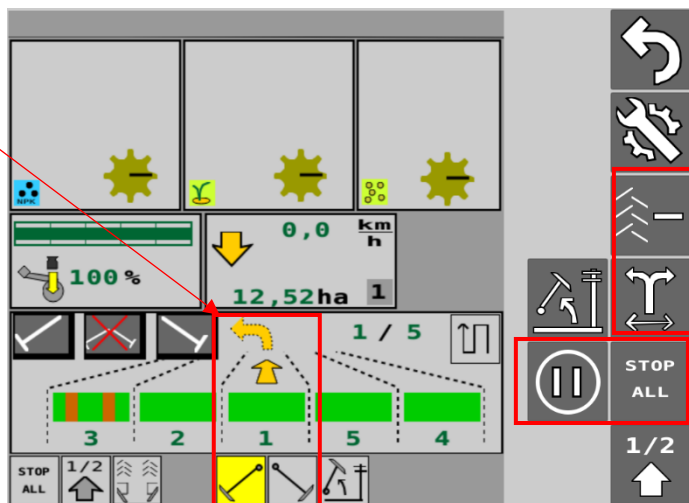

Kalibračný test

1. Zdvihnite stroj z pracovnej polohy tak, aby sa remenica uvoľnila zo zadnej pneumatiky.
2. Pod podávacie jednotky hnojiva alebo osiva umiestnite kalibračné misky.
3. Keď vykonávate kalibračný test pre hnojivo, odstráňte klinový kolík z výsevného hriadeľa a naopak. Overte, či sa tu nachádza aj malý klinový kolík výsevného hriadeľa.
4. Nastavte šírku valca alebo za pomoci prevodovky rýchlosť otáčania hriadeľa, ako aj polohu spodnej klapky, a to podľa indikačných tabuliek pre výsev.
5. Otočte kľukou na vykonanie kalibračného testu o niekoľko otočení tak, aby došlo k naplneniu podávačov. Vyprázdnite misky.
6. Otočte kľukou **o 22 otočení na 3 m stroji a o 16,5 otočenia na 4 m stroji**, aby ste pokryli plochu veľkosti 100 m².
7. Odvážte obsah v miskách a podľa potreby upravte šírku podávacieho valca/prevodovku.
8. Po úprave treba kalibračný test zopakovať.
9. Opätovne nasadte klinové kolíky a otočte kľukou tak, aby sa kalibračné misky premiestnili do výsevnej polohy.
10. Kalibračný test treba zopakovať ešte raz po prejdení približne 1 hektára.