

## SeedPilot 2.0 – Rövid útmutató, távvezérlés nélküli gépek


Ha indításkor nem nyílik meg automatikusan a SeedPilot felhasználói felülete, húzza át balról jobbra két ujját a képernyőn, majd koppintson a Multiva M logóra a képernyőn megjelenő gombok között.



### Ellenőrzőlista a vetés megkezdéséhez

1. Olvassa el a kezelési és karbantartási kézikönyvben szereplő biztonsági utasításokat!
2. A különálló utasításoknak (lásd a lap hátoldalán) megfelelően végezze el a kalibrálási tesztet.


3. Ellenőrizze a Drive screen Settings (Hajtás képernyő Beállítások) oldalát, és nézze meg, hogy aktiválva vannak-e a tartályellenőrzők (műtrágya, mag, kis méretű mag).

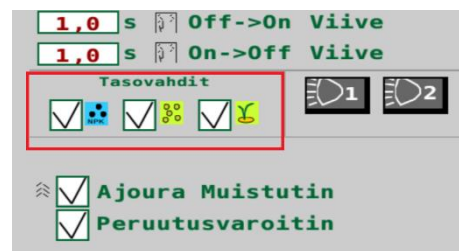

4. Ha a permetezőkarok is használatban vannak, adja meg a megfelelő arányt, azaz, hogy hány sorvetési elem legyen az adott permetezőkaron.

5. Válassza ki a kívánt haladási módot: drive-around or back-and-forth (szabad haladás vagy előre-hátra). Szabad haladás esetén a gép felemelése és leengedése nem változtatja meg a permetezőkarok számlálóját. Ezt szükség esetén a kezelőnek kell elvégeznie.


6. Ellenőrizze, hogy a középső jelölők és a karok aktiválva vannak-e (ha használja őket).

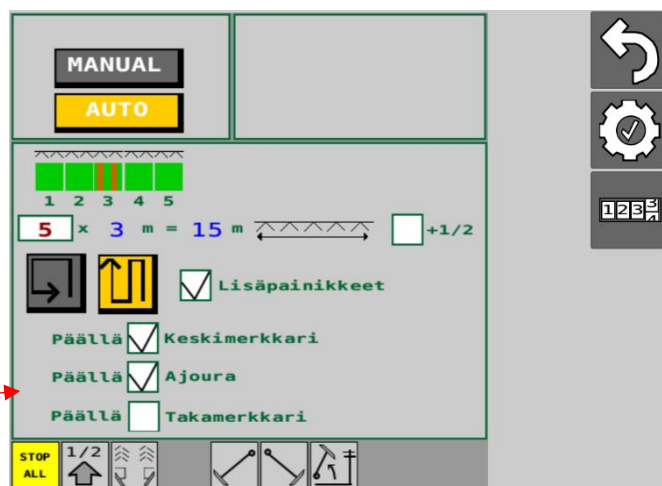


7. Az Additional buttons (További gombok) gombbal megjelenítheti a manuális gombokat a Drive (Hajtás) képernyőn.



8. Ellenőrizze, hogy a karok számlálója a tényleges állapotot mutatja, és a következő műveletet jelző nyíl a megfelelő irányba mutat. A nyíl iránya emellett a középső jelölő oldalát is jelzi. Ha szükséges, a Drive (Hajtás) képernyőn szereplő gombokkal módosíthatja.



9. Kapcsolja kikapcsolt állapotba a Drive (Hajtás) képernyőn a Stop All (Összes leállítás) és a Pause (Szünet) gombokat, majd kezdje meg a vetést. A Pause (Szünet) funkció leállítja a karok számlálóját és a középső jelölő oldalának automatikus váltását. A Stop All (Összes leállítás) funkció leállítja a karok számlálóját és az elektromos funkciókat, a távvezérlő lineáris működtetőelemét kivéve.

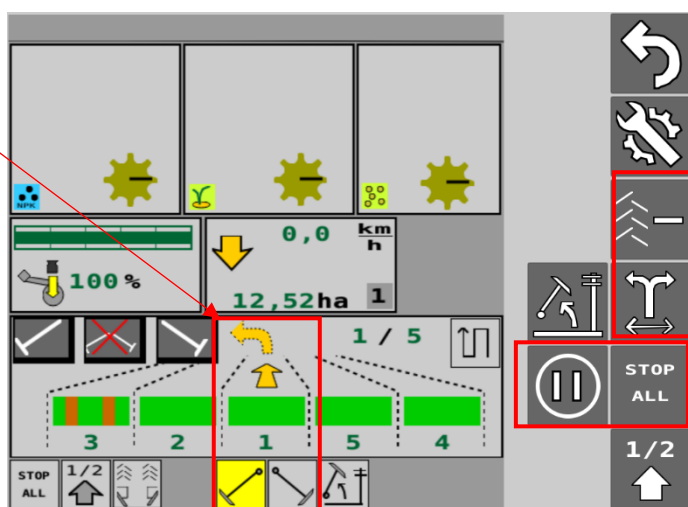

## Kalibrálási teszt

1. Emelje meg a gépet a munkapozícióhoz képest úgy, hogy a tárcsa leváljon a hátsó abroncsról.
2. Helyezze el a kalibrálási tálcákat a mag- vagy műtrágya-adagoló egységek alá.
3. Amikor műtrágyához kapcsolódó kalibrálást végez, vegye ki a vetési tengelyből a sasszeget, és fordítva. Nézze meg, hogy van-e kis méretű sasszeg is a tengelyen.
4. Állítsa be a henger szélességét, vagy hajtómű esetén a tengely forgási sebességét, valamint az alsó terelőlap pozícióját a vetési táblázatok felhasználásával.
5. Az adagolók feltöltése érdekében forgassa el néhány fordulatnyit a kalibrálási kart. Ürítse ki a tálcákat.
6. Forgassa el a kart **22 fordulattal (3 méteres gép) vagy 16,5 fordulattal (4 méteres gép)**, hogy 100 m<sup>2</sup>-es területet kapjon.
7. Mérje meg a tálcákban található anyagmennyiséget, majd állítsa be az adagolóhenger szélességét/a hajtóművet, ha szükséges.
8. A beállítást követően ismétlje meg a kalibrálási tesztet.
9. Helyezze vissza a sasszegeket, majd forgassa el a kart, hogy a kalibrálási tálcák visszatérjenek a vetési pozícióba.
10. A kalibrálási tesztet körülbelül 1 hektárnyi termőföld bejárása után meg kell ismételni.